保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

**書**鶴槑品**畜**寶貿

SAMPO

扇立胡玄龙洲辮和Sr

12吋機械式定時立扇 使用說明書 SK-FH12T

# User Manual

SK-FH12T 🎇 🏗

電	壓		消耗功率	
		110V 60Hz		46W
製品重	量		小型尺寸	
		3.2kg		W370×D330×H735~930(mm)
定時	뫎	III.	電源線	
		3小時		1.5公尺以上

# 各部名稱

 1
 前網
 9
 擺頭鈕

 2
 扇葉
 10
 後殼

 3
 網框
 11
 後網


 4
 申縮管
 12
 升降按鍵

 5
 中柱
 13
 插頭

 6
 台座
 14
 電源線

 7
 操作面板
 15
 網組固定片(附

7 操作面板 15 網組固定片(附屬品) 8 底座 16 固定片螺絲(附屬品)

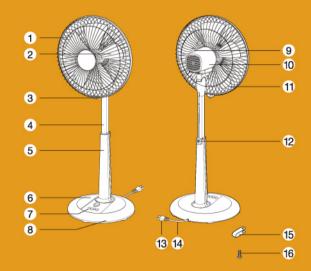

#### 使用前的組立方法

本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座,以 免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

#### 中柱與底座的組立順序

• 箱子開啓時,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以逆時針鬆開,如圖①所示。

※請注意不要按到升降按鍵,會導致動作不良及引發可能性的危險。

- 中柱與底座組合時,將電源線穿過底座之開口處:注意勿壓住電源線,請一邊 拉出電源線一邊合上底座,並確認電源線確實固定在底座底部,如圖②所示。
   ※注意組裝時請小心電源線,以免造成電源線破損:破損之電源線可能會造成 火災及觸電的危險。
- 將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖③所示。

#### 網組與扇葉的組立順序

- 將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖①所示。
- 將後網上3個圓孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束套入 馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖②所示。
- 將扇葉對準馬達軸,再將扇葉完全推入轉軸,並與固定稍嵌合,再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊,如圖③所示。
- 將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,取出附件包内 之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺紋邊朝上,跨過網框及前後網 ,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固定片上,如圖④所示。
















#### 使用說明


依所需的風量,選擇風量按鍵切換之,如圖①所示。


關・・・電源關閉

弱・・・弱風 中・・・中風

- 強・・・強風
- 將定時器旋鈕轉至所需要的時間(最長180分鐘),定時器即開始運作;如需連 續運轉,請將定時器旋鈕轉至"連續"位置,如圖②所示。
- 將定時器旋鈕轉至"關"時,電源將會關閉,停止運轉;所以不使用定時器時 ,請將旋鈕轉至"連續"的位置,如圖②所示。
- 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時擺頭運作:拉上擺頭鈕時擺頭停止,如圖③ 所示。
- 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度: 風向想要 左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖④所示。
- 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之, 如圖⑤所示。
  - ※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。
- •請確實將電源線固定在底座後方的出線孔,如圖⑥所示,以免造成電源線受到 壓損;破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。













#### 注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 運轉中請勿將手指或棒狀物品伸入前後網内,以免發生故障和危險。
- 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 移開前網前必須確認已經關掉電源。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時, 必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換, 以避免 發生危險。



• 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800 **趸費諮詢專線或經銷商協助處理。** 


委製商/宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號














#### 保養方法

# 清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。 ( 收藏前的保養 )
- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭 擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
- ※注意:請勿將機體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的故障。 長期不使用時,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

### ( 收藏後再使用注意事項 )

• 在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況, 並將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。


# 簡易維修方法

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
  - \*可能插頭沒插上。
  - \*可能開關沒開。
  - \*如果不是上述情況,請送至經銷處處理。









# SAMPO S 注意事項

本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固 如有下列情形之一者,雖在保證期間內亦不予免費優待

- 保證書内容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO 安装位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 受費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw